

SONANCE

Wireless Transmitter

Инструкция по эксплуатации



В комплект поставки входит:
Беспроводной трансмиттер
Монтажная планка
Инструкция по эксплуатации
Источник питания

УСТАНОВКА

1. Извлеките монтажную планку из упаковки и прикрепите её к трансмиттеру (см. Рисунок 1).

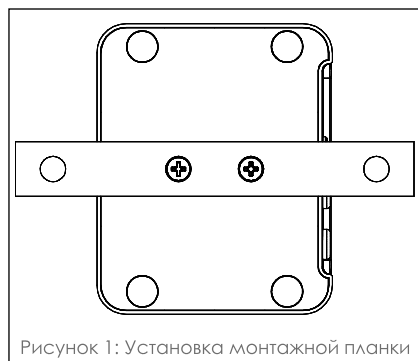


Рисунок 1: Установка монтажной планки

2. Подключите прилагаемый кабель питания к беспроводному трансмиттеру Sonance (см. Рисунок 2).

ПРИМЕЧАНИЕ: блок питания на 5 В, 1 А должен быть подключён на постоянный выход:
AC 100 - 120 В * 60 Гц
AC 220 - 240 В * 50 Гц

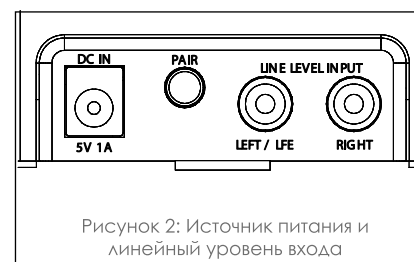


Рисунок 2: Источник питания и линейный уровень входа

3. Подключите кабели RCA от выхода вашего ресивера или предусилителя для сабвуфера ко входу беспроводного трансмиттера.

ПРИМЕЧАНИЕ:

У большинства ресиверов и предусилителей есть линейный выход на сабвуферы, например PRE OUT, SUB OUT, SW OUT и т.д. Если они у вас есть, то один конец кабеля для сабвуфера подключите к этому выходу, а другой конец - к разъёму трансмиттера с маркировкой Line Input LEFT/LFE. Это соединение позволяет использовать сабвуфер как для прослушивания музыки, так и для просмотра фильмов с объемным звуком (для этого уточните информацию в инструкции к ресиверу).

Subwoofer Wireless Transmitter



Совместимость:
Сабвуферы Sonance Impact
Сабвуфер Sonance D8

НАСТОЙКА

1. После включения беспроводного трансмиттера и сабвуфера Sonance нажмите и удерживайте кнопку PAIR, расположенную на задней панели трансмиттера (см. Рисунок 3).

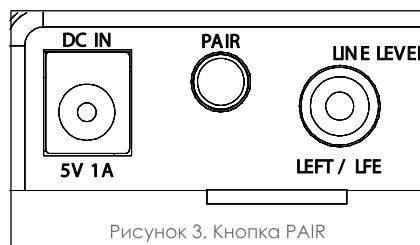


Рисунок 3: Кнопка PAIR

2. Когда трансмиттер находится в режиме PAIR, светодиодный индикатор, расположенный на передней панели устройства, начинает мигать (см. Рисунок 4).



Рисунок 4: Светодиод

3. Нажмите и в течение 30 секунд удерживайте кнопку беспроводной связи PAIR, расположенную на задней панели вашего сабвуфера Sonance (см. руководство по работе с сабвуфером для дальнейших инструкций).
4. Когда соединение вашего сабвуфера с трансмиттером будет установлено, индикатор состояния беспроводной связи на задней панели сабвуфера и на передней панели трансмиттера Sonance загорится синим цветом. Теперь оборудование успешно настроено.

ПРИМЕЧАНИЕ: беспроводной трансмиттер Sonance имеет диапазон 30'

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Прочтите эту инструкцию.
- Обратите внимание на все предупреждения.
- Следуйте этой инструкции.
- Сохраните эту инструкцию.

- Чистить только сухой тканью.
- Не используйте этот прибор рядом с водой.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия. Устанавливайте прибор в соответствии с инструкциями производителя.
- Не устанавливайте вблизи источников тепла, таких как радиаторы, обогреватели, печи или другие приборы (включая усилители), которые выделяют тепло.
- Не пренебрегайте защитной целью вилки поляризованного или заземляющего типа. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире другого. Вилка с заземлением имеет два контакта и третий заземляющий контакт. Широкий клинок или третий зубец предназначены для вашей безопасности. Если прилагаемая вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
- Предохраняйте шнур питания от защемления или загиба, особенно в вилках, розетках и местах, где они выходят из устройства.

- Используйте только приспособления и аксессуары, указанные производителем.
- Отключайте устройство от сети во время грозы или когда оно не используется в течение длительного времени.
- По всем вопросам обслуживания обращайтесь к квалифицированному обслуживающему персоналу. Обслуживание требуется, если устройство было повреждено каким-либо образом: например, поврежден шнур питания или вилка, пролилась жидкость или в устройство попали предметы, устройство подверглось воздействию дождя или влаги, не работает нормально или пострадало при падении.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, данное устройство не должно подвергаться воздействию дождя или влаги, и на него нельзя ставить предметы, наполненные жидкостью, такие как вазы.
- Чтобы полностью отключить это оборудование от сети, отсоедините вилку шнура питания от розетки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения», которое может быть достаточной величины, чтобы представлять риск поражения электрическим током для людей.

БЕСПРОВОДНОЙ ТРАНСМИТТЕР SONANCE

Товар совместим с некоторыми продуктами Sonance. Трансммиттер обеспечивает беспроводную связь между источником звука и беспроводным приемником / сабвуфером.

© 2019 Sonance. Все права защищены. Sonance является зарегистрированной торговой маркой Dana Innovations.
Для получения последней информации о технических характеристиках продукции Sonance посетите наш веб-сайт: www.sonance.ru



ВНИМАНИЕ

Этот знак предназначен для предупреждения пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в литературе, сопровождающей изделие.

123290, Москва, 1-й Магистральный тупик, 5а
Телефон: +7 (495) 924-36-83
E-mail: info@sonance.ru

SONANCE